


Initialisierung Funkgruppe Economy


Ergänzung zu Bedienungsanleitungen

1. Schalter "EIN/AUS" am Raumthermostat auf "AUS" stellen. Dann zu Schritt 2.
Danach Schalter auf "EIN" stellen. War die Konfiguration korrekt, blinkt die LED schnell grün, anderenfalls blinkt die LED für ca. 10 sec. langsam grün (dann Vorgang wiederholen)

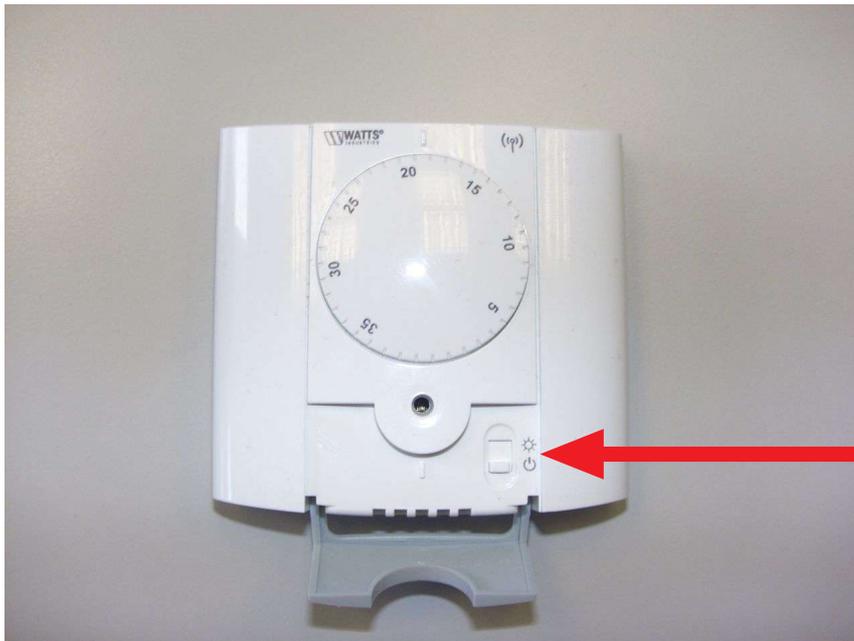

Schalter
EIN
AUS

2. RF-Konfigurationsstaste am Empfänger so lange gedrückt halten, bis die grüne LED leuchtet

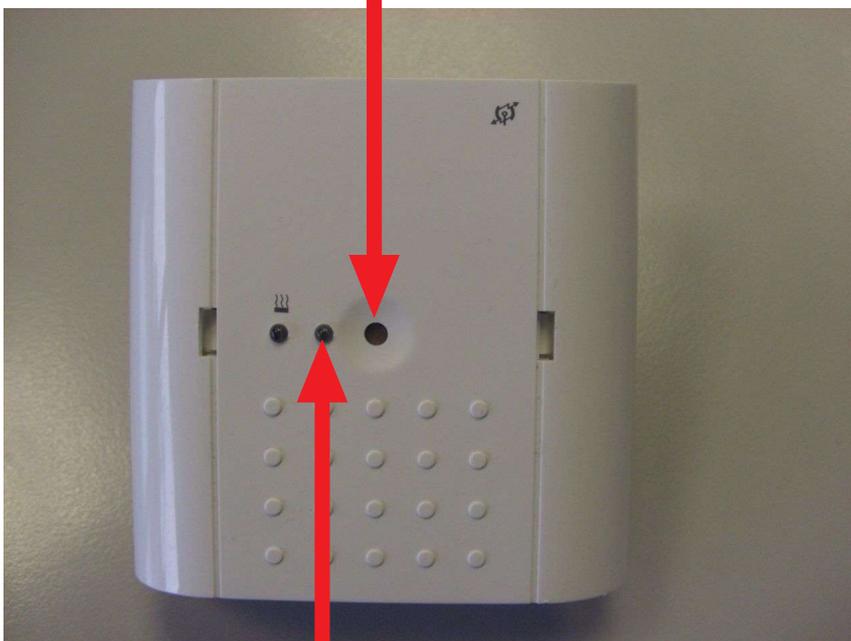

grüne LED